



Gebruikers HANDLEIDING

BODIAX

Bewust een betere vloer



Vorbereiding Hydro-core click, Dry-back	pag.3
Montage Handleiding Dry-back	pag.4
Montage Handleiding Hydro-core click, BP400 Ivar BP500 Thor BP365 Rock, BP590 Royal	pag.5
Montage Handleiding Hydro-core click, BP485 Narvik BP580 Fisk	pag.6
Onderhoudsadvies Hydro-core click, Dry-back	pag.7
Garantievoorwaarden Hydro-core click, Dry-back	pag.8
Productinformatieblad Dry-back	pag.9
Productinformatieblad Hyro-core click	pag.10
Productinformatieblad Hyro-core click design	pag.11
Brand Certificaat Dry-back	pag.12
NSG Certificaat Hydro-core click	pag.13

ACCLIMATISEREN BODIAX PVC VLOEREN

Acclimatiseren van Dry-back en click vloeren wordt verplicht. Vloeren kunnen worden beïnvloed door schommelingen in temperatuur. Dit betekent dat het materiaal reageert op de omgevingstemperatuur, wat kan leiden tot minimale veranderingen in afmeting en flexibiliteit. Om een soepele installatie te garanderen, is het belangrijk om rekening te houden met deze eigenschap. Dit is een inherente eigenschap van het product.

Op welke wijze gaat het juist acclimatiseren van Bodiax PVC vloeren?

1. Breng de ruimte waarin de vloer gelegd gaat worden op een stabiele temperatuur tussen de 18 °C en 29 °C.
2. Zorg ervoor dat de panelen plat worden neergelegd in de ruimte waar ze verwerkt worden, nadat ze uit de doos zijn gehaald en opgestapeld zijn in stapels van maximaal 5 panelen.
3. De temperatuur in deze ruimte moet dag en nacht constant blijven.
4. Laat de pakken minstens 48 uur acclimatiseren voordat ze verwerkt worden.
5. In geval van nieuwbouw of grote ruimtes kan het lastig zijn om de juiste temperatuur te handhaven. Daarom wordt geadviseerd om 72 uur acclimatisatietijd aan te houden.
6. Zorg ervoor dat de ondervloer bij installatie een temperatuur heeft tussen 15 en 20 °C.
7. Het is belangrijk dat de temperatuur constant blijft tijdens de installatie van de vloer.
8. Vermijd temperatuurveranderingen gedurende de uithardingstijd van de lijm, meestal 2 dagen na installatie, afhankelijk van de toegepaste lijm.

Let op de voorschriften voor verlijming en installatie bij het gebruik van een Dry-back vloer.

Hoe plan ik materiaalbestelling, ruimtevoorbereiding en vloeracclimatisatie voor mijn project?

1. Zorg ervoor dat de ruimte waar de installatie zal plaatsvinden tijdig beschikbaar is om de panelen te plaatsen en dat deze ruimte op de juiste temperatuur kan worden gebracht.
2. Houd rekening met een acclimatiseringstijd van minimaal 48 uur vóór de installatie.
3. Overweeg de volledige uithardingstijd van de lijm (alleen bij Dry-back vloeren), die tot 5 dagen kan duren.
4. Tijdig bestellen en laten arriveren van de vloer en toebehoren.

VOORBEREIDING *Hygro-core click & Dry-back*

BODIAX
Bewoont een betere vloer

48 uur Acclimatiseren

Laat de Bodiax vloer minimaal 48 uur acclimatiseren in de te installeren ruimte. De temperatuur dient tussen de 18 °C en 29 °C te liggen.

Belangrijke Inspectie

Voer een visuele inspectie uit op alle vloerdelen voordat u begint met het leggen en controleer op eventuele onregelmatigheden of zichtbare beschadigingen. Vermijd installatie van vloerdelen die imperfecties vertonen. Controleer of de geleverde kleur en hoeveelheid overeenkomen met uw bestelling. Houd er rekening mee dat nabestellingen uit een andere productiebatch mogelijk een lichte kleurafwijking vertonen. Klachten hierover worden niet meer geaccepteerd na de installatie.


De ondervloer

Zorg dat de ondervloer vlak, blijvend droog en schoon is (volgens DIN 18365). Het is tevens raadzaam om de ondervloer op druksterkte en trekvastheid te testen. Als de ondervloer niet aan de eisen voldoet is het raadzaam contact op te nemen met uw leverancier. Zorg dat u voor het installeren een vochtpercentage vaststelt door een meting met bijvoorbeeld een CM-Gerät en rapporteer dit schriftelijk naar uw opdrachtgever.

Maximaal restvochtpercentage voor installatie van een Bodiax Dry-back PVC vloer:

- Zand/cement ondervloer < 2,5%
- Anhydriet ondervloer < 0,5%

Indien uw ondervloer aan bovenstaande eisen voldoet dient u deze ten aller tijden voor te strijken (afhankelijk van de door u gekozen egalisatie) en te egaliseren met een minimale laagdikte van 2 mm.

**Zwevende houten ondervloeren**

Bij verwerking op een ondervloer van MDF of andere zwevende houten ondervloeren zoals Jumpax Dual Jumpax Basic of Marathon Premium (volg de leginstructie van de fabrikant bij installatie) dienen deze minimaal 24 uur voor installatie van de Bodiax Dry-back PVC vloer geplaatst te zijn. U dient de Bodiax Dry-back PVC vloer tijdens installatie ook vrij te houden van de muur vanwege de werking van de MDF ondervloer.

Acclimatiseren

Laat uw te verwerken Bodiax Dry-back PVC vloer minimaal 48 uur acclimatiseren in de te beleggen ruimte. Stapel de stroken met het decor naar boven in kleine stapels van ca. 5 planken op. Zorg dat deze op een vlakke ondergrond liggen om vervorming te voorkomen. De ideale verwerkingstemperatuur van de PVC vloer alsmede de voorstrijk, egaline en lijmp producten is een minimum temperatuur van 18°C met een maximale luchtvochtigheid van 70%. Contact met direct zonlicht moet te allen tijde worden vermeden.

Batchnummer

Controleer voor het leggen van de vloer of het batchnummer op de pakken gelijk is. Wij adviseren om pakken met een gelijk batchnummer per ruimte te verwerken om kleur en eventuele glansverschillen te voorkomen. Mix de stroken uit de verschillende pakken goed om een zo realistisch mogelijk vloerbeeld te creëren. Bij de productie van Bodiax Dry-back PVC vloer zijn minimale kleur en glansafwijkingen niet te voorkomen.

Plaatsing van de PVC vloer

Maak voor het leggen altijd een legplan, de Bodiax Dry-back PVC vloer kan in vele patronen gelegd worden,

parallel, diagonaal, visgraat of bijvoorbeeld een halfsteens verband. Ook een combinatie van deze patronen is mogelijk. De stroken zijn eenvoudig op maat te snijden door de bovenzijde in te snijden met een recht mes en de strook daarna te knakken op de snijlijn. Hierna kunt u de strook vanaf de achterzijde eenvoudig doorsnijden met een haakmes.

Gebruik voor het verlijmen van de Bodiax Dry-back PVC vloer de speciaal hiervoor ontwikkelde Bodiax P605 PVC lijm. Deze lijm dient u aan te brengen met een lijmkam met A2 vertanding. Direct na het plaatsen dient u de vloer aan te walsen (50 kg), herhaal dit na ongeveer 30 minuten. Hierdoor bevordert u het uitvloeien van de lijm en krijgt u een betere hechting van de lijm aan de rug van de PVC stroken. Er is een optimale kleefkracht als de opgebrachte lijm 80% van de onderzijde van de Bodiax Dry-back PVC vloer heeft geraakt. Eventueel gemorste lijm kunt u direct met een vochtige doek verwijderen, indien de lijm al opgedroogd is kunt u deze proberen te verwijderen met water en zeep. Gebruik in geen geval oplosmiddelen op de Bodiax Dry-back PVC vloer.

Vloerverwarming

Bodiax Dry-back PVC vloer kan op een vloer die voorzien is van een vloerverwarmingsysteem worden toegepast. Echter, de temperatuur van het vloerverwarmingsysteem mag de 27 °C niet overschrijden. Voorafgaande aan het egaliseren dienen er eerst 806 Foam Strip Profil (randstroken) op de wanden en eventuele kolommen te worden aangebracht. Dit is noodzakelijk om de zetting in de vloer, als gevolg van de temperatuurverschillen, te kunnen opvangen. De vloerverwarming dient minimaal 24 uur vóór aanvang van de werkzaamheden te worden uitgezet. Na minimaal 48 uur ná het gereedkomen van de werkzaamheden mag de vloerverwarming weer worden opgestart volgens het protocol van de installateur (maximaal 5 °C watertemperatuur per dag). Indien het nieuwe constructievloeren betreft, dient voorafgaande aan de werkzaamheden het opstartprotocol van de installateur volledig te zijn afgerond.

Voor het onderhoud adviseren wij u de Bodiax onderhoudsinstructies te volgen welke u kunt lezen of downloaden op de website www.bodiox.com.

BP400 IVAR BP500 THOR BP365 ROCK BP590 ROYAL

48 uur Acclimatiseren

Laat de Bodiax vloer minimaal 48 uur acclimatiseren in de te installeren ruimte. De temperatuur dient tussen de 18 °C en 29 °C te liggen.

Belangrijke Inspectie

Voer een visuele inspectie uit op alle vloerdelen voordat u begint met het leggen en controleer op eventuele onregelmatigheden of zichtbare beschadigingen. Vermijd installatie van vloerdelen die imperfecties vertonen. Controleer of de geleverde kleur en hoeveelheid overeenkomen met uw bestelling. Houd er rekening mee dat nabestellingen uit een andere productiebatch mogelijk een lichte kleurafwijking vertonen. Klachten hierover worden niet meer geaccepteerd na de installatie.

Waar moet u rekening mee houden:

Het maximaal te leggen vloeroppervlak zonder dilatatie is 20 x 20 meter. Is een van de lengtes langer dan 20 meter, dient u deze te dilateren.

Vochtbestendig

Bodiax Hydro-core click vloeren bieden een uitstekende weerstand tegen water en vocht. Desalniettemin kan overtollig vocht in de ondergrond schimmelvorming of andere problemen veroorzaken die de luchtkwaliteit binnen kunnen aantasten.

Bestaande vloerbedekking

Bodiax clickvloeren bieden veelzijdige installatiemogelijkheden, maar enkele belangrijke overwegingen zijn essentieel. Ze kunnen worden geplaatst op vlakke, schone, droge oppervlakken zoals linoleum of PVC, terwijl zwevende vloeren beter worden verwijderd voor optimale prestaties. Plaatsing op tapijt wordt niet toegestaan. Voor gevoegde tegels is installatie mogelijk, mits het oppervlak vlak is en de moderne voeg niet breder dan 5 mm. en niet dieper dan 4 mm., om een succesvol resultaat te waarborgen. Indien de voeg breder is, dient deze te worden dichtgesmeerd of geëgaliseerd, met inachtneming van het maximaal niveauverschil.


Ondervloer:

De ondervloer dient vlak te zijn, wat betekent dat er een maximaal niveauverschil van 1,5 mm. per meter mag zijn. Op een afstand van 3 meter mag het niveauverschil maximaal 3 mm bedragen. Als er grotere niveauverschillen aanwezig zijn, is het noodzakelijk om de ondervloer te egaliseren of de te grote niveauverschillen op te vangen met een stabiele ondervloeroplossing.

Beton, cement en anhydriet zijn de meest voorkomende ondergronden. Zorg er eerst voor dat de ondergrond stofvrij is om te voorkomen dat stofdeeltjes tussen de vloerdelen terecht komen. Bij tegelvloeren, natuursteen en hout mogen geen hoogteverschillen van meer dan 2 mm. tussen de platen of tegels zitten. De voegen tussen de tegels of platen mogen niet breder dan 5mm. zijn. Zorg ervoor dat zware meubels niet op de zwevende vloer staan.

Vloerverwarming:

De Bodiax Ivar, Thor en Rock Design vloeren zijn geschikt voor plaatsing op vloerverwarming/vloerkoeling (niet i.c.m. elektrische vloerverwarming) mits deze is geïnstalleerd volgens de voorschriften. Keukens, kookeilanden en inbouwkasten mogen niet op de vloer geplaatst worden.



Wij adviseren u de Bodiax Ivar, Thor en Rock vloer van links naar rechts te leggen, beginnend in de linkerhoek met de meszijde van de lange zijde naar de muur gericht. Meet eerst de afstand tussen de start- en eindmuur, het kan nodig zijn om de 1e rij te versmallen om te voorkomen dat er een kleine rand bij de eindmuur komt.



Plaats afstandhouders

Creëer de juiste afstand (min. 6 - 9 mm.) tussen de wand en de vloer met afstandhouders.



Plaats de eerste plank

Plaats de 1e plank tegen een afstandhouder op 5 mm. van de startmuur. Wanneer u een nieuwe rij met een volledige plank begint, verwijder dan de meszijde van de korte kant.



Plaats de eerste rij

Bevestig de planken in de 1e rij door de kopse kanten aan elkaar te bevestigen. Plaats de meszijde schuin in de groef en breng de plank naar beneden. Zorg ervoor dat de randen perfect zijn uitgelijnd en er geen kier is, tik indien nodig m.b.v. een hamer en aanslagblok tegen de groefzijde van de laatste plank om zo een perfecte sluiting te krijgen.



Plaats de tweede rij

Plaats nu de tweede plank in de tweede rij door de kopse kant onder ca. 30 graden in te kantelen (let op, hou de lange zijde zo dicht mogelijk langs de eerste rij). Hierna kantelt u de lange zijde in de eerste rij. Indien de kopse - of lange zijde niet geheel sluit kunt u deze aantikken m.b.v. een hamer en aanslagblok.



De overige rijen

Installeer de resterende vloer, de ene rij na de andere en houdt rekening met de vereiste verspringing van minimaal 30 cm. tijdens de installatie

De laatste rij

Zaag de laatste rij planken af zodat deze langs de muur past. Indien de vloer niet geheel sluit na het in kantelen adviseren wij u een aanslagijzer te gebruiken om deze laatste rij goed te sluiten.

De finishing touch

Verwijder de afstandhouders. Vervolgens kunt u de uitzetvoeg afdekken met een mooie Bodiax blokplint. Het is van essentieel belang om rondom de Bodiax vloer voldoende vrije ruimte te behouden langs muren, kozijnen en objecten, aangezien afdichting hiervan de prestaties van de vloer kan verminderen. Echter, het is wel toegestaan om een afdichtingskit te gebruiken op de overgang tussen de plint (afdekplint) en de Bodiax vloer, omdat de afdichting daar noodzakelijk is om mogelijke beweging te voorkomen.

MONTAGE HANDLEIDING

Hydro-core click

BODIAX
Bewoont een betere vloer

48 uur Acclimatiseren

Laat de Bodix vloer minimaal 48 uur acclimatiseren in de te installeren ruimte. De temperatuur dient tussen de 18 °C en 29 °C te liggen.

Belangrijke Inspectie

Voer een visuele inspectie uit op alle vloerdelen voordat u begint met het leggen en controleer op eventuele onregelmatigheden of zichtbare beschadigingen. Vermijd installatie van vloerdelen die imperfecties vertonen. Controleer of de geleverde kleur en hoeveelheid overeenkomen met uw bestelling. Houd er rekening mee dat nabestellingen uit een andere productiebatch mogelijk een lichte kleurafwijking vertonen. Klachten hierover worden niet meer geaccepteerd na de installatie.

Waar moet u rekening mee houden:

Het maximaal te leggen vloeroppervlak zonder dilatatie is 20 x 20 meter. Is een van de lengtes langer dan 20 meter, dient u deze te dilateren.

Vochtbestendig

Bodix Hydro-core click vloeren bieden een uitstekende weerstand tegen water en vocht. Desalniettemin kan overtollig vocht in de ondergrond schimmelvorming of andere problemen veroorzaken die de luchtkwaliteit binnen kunnen aantasten. vochtbestendig

Bestaande vloerbedekking

Bodix clickvloeren bieden veelzijdige installatiemogelijkheden, maar enkele belangrijke overwegingen zijn essentieel. Ze kunnen worden geplaatst op vlakke, schone, droge oppervlakken zoals linoleum of PVC, terwijl zwevende vloeren beter worden verwijderd voor optimale prestaties. Plaatsing op tapijt wordt niet toegestaan. Voor gevoegde tegels is installatie mogelijk, mits het oppervlak vlak is en de voeg niet breder dan 5 mm. en niet dieper dan 4 mm., om een succesvol resultaat te waarborgen. Indien de voeg breder is, dient deze te worden dichtgesmeerd of geëgaliseerd, met inachtneming van het maximaal niveauverschil.

Ondervloer

De ondervloer dient vlak te zijn, wat betekent dat er een maximaal niveauverschil van 1,5 mm. per meter mag zijn. Op een afstand van 3 meter mag het niveauverschil maximaal 5 mm bedragen. Als er grotere niveauverschillen aanwezig zijn, is het noodzakelijk om de ondervloer te egaliseren of de te grote niveauverschillen op te vangen met een stabiele ondervloeroplossing.

Beton, cement en anhydriet zijn de meest voorkomende ondergronden. Zorg er eerst voor dat de ondergrond stofvrij is om te voorkomen dat stofdeeltjes tussen de vloerdelen terecht komen. Bij tegelvloeren, natuursteen en hout mogen geen hoogteverschillen van meer dan 2 mm. tussen de platen of tegels zitten. De voegen tussen de tegels of platen mogen niet breder dan 5 mm. zijn. Zorg ervoor dat zware meubels niet op de zwevende vloer staan.


Vloerverwarming:

De Bodix Fisk en Narvik PVC vloer is geschikt voor plaatsing op vloerverwarming/vloerkoeling (niet i.c.m. elektrische vloerverwarming) mits deze is geïnstalleerd volgens de voorschriften. Keukens, kookeilanden en inbouwkasten mogen niet op de vloer geplaatst worden.

Bij verwerking op houten constructievloeren zal de keuze van de ondervloer (zoals Heat-foil, redupax of Marathon Super) minimaal een tegendruk moeten behalen van 200 KPA (kilopascal waarde)

Visgraatverband parallel

Om een gelijkmatige afstand tot alle muren te creëren, tekent u met behulp van een spatlijn een streep waarlangs u wilt leggen (afb. 6).




Begin in het midden van de kamer aan de kant van een wand met het leggen. Draai plank twee met de kop in de lange kant van de eerste plank (afb. 1).

Vervolgens draait u de derde plank met de lange zijde in plank één (afb. 2). Klop nu met behulp van het slagblokje plank drie met de kopkant in plank twee (afb. 3). Volgens dit schema kunt u met het monteren verdergaan tot aan plank elf (afb. 4, 5, 6).

Zaag de gelegde planken in een rechte hoek af en lijn ze vervolgens op de hulpstreep uit (afb. 6). Let erop dat de planken steeds eerst met de lange zijde ingehaakt worden, voordat u de kopzijden van de planken tegen elkaar duwt.

Leg de eerste graat tot aan de tegenoverliggende muur. De plankresten die daarbij ontstaan, kunt u eventueel gebruiken aan het begin van de volgende graat. Door de kleur op de achterkant, weet u of ze links (blauw) of rechts (grijs) horen. De eerste graat moet u met wiggen vastzetten, opdat deze niet wegglijdt. In deze volgorde plaatst u het vloeroppervlak tot aan het einde van de ruimte (afb. 8). De planken die direct aan de wand eindigen, worden zo afgezaagd dat een afstand van minimaal 5 millimeter tot de wand ontstaat.

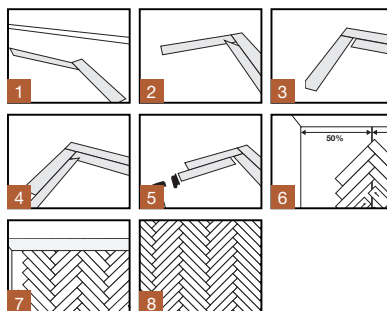**De finishing touch**

Verwijder de afstandhouders. Vervolgens kunt u de uitzetvoeg afdekken met een mooie Bodix blokplint. Het is van essentieel belang om rondom de Bodix vloer voldoende vrije ruimte te behouden langs muren, kozijnen en objecten, aangezien afdichting hiervan de prestaties van de vloer kan verminderen. Echter, het is wel toegestaan om een afdichtingskit te gebruiken op de overgang tussen de plint (afdeklint) en de Bodix vloer, omdat de afdichting daar noodzakelijk is om mogelijke beweging te voorkomen.

Alvorens met de volgende graat te beginnen, controleert u of er eventueel reststukken gebruikt kunnen worden. Let er tijdens het verdere verloop van het vloeren op, dat u eerst de planken met de lange zijde inhaakt en pas daarna de kopzijde erindraait (afb. 7). In deze volgorde plaatst u het vloeroppervlak tot aan het einde van de ruimte (afb. 8). De planken die direct aan de wand eindigen, worden zo afgezaagd dat een afstand van minimaal 5 mm. tot de wand ontstaat.

De Bodiax Dry-back PVC en Hydro-core Click PVC / Design vloeren zijn dankzij de modernste productietechnieken standaard voorzien van een zeer slijtvaste toplaag en zijn daardoor ook uiterst gemakkelijk te reinigen.

Uiteraard dient elke vloer, dus ook een Bodiax vloer regelmatig gereinigd te worden.

Om van uw vloer langdurig te kunnen genieten en beschadigingen te voorkomen vragen wij u onderstaand advies op te volgen.

Zorg eerst dat vuil van buitenaf niet op uw vloer binnen kan komen en leg bij alle ingangen een schoonloopzone, zodat vuil en kleine steentjes niet in de vloer worden gelopen.

Voor dagelijks onderhoud is stofwissen of stofzuigen (met een zacht mondstuk) voldoende.

Voor het wekelijkse onderhoud kunt u de vloer reinigen met een dweil of wismop. Gebruik hiervoor een oplossing van lauw water en een ph-neutraal reinigingsmiddel (wij adviseren Dr. Schutz PU Reiniger). Gebruik geen stoomreinigers.

Zorg ervoor dat uw vloer niet wordt blootgesteld aan oplosmiddelen, mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan adviseren wij u dit direct te verwijderen en daarna met een PH-neutraal schoonmaakmiddel te reinigen.

Uw eerste reiniging met dweil of wismop 48 uur na installatie. Na droging is de vloer gebruiksklaar.

Het water regelmatig verschoneren zodat er geen strepen en vuilresten achterblijven.

Indien er professioneel onderhoud wordt gepleegd kan dat d.m.v. een schrob / zuigmachine.

Optioneel kunt u een (extra) PU bescherm laag op uw Bodiax Dry-back PVC en Hydro-core Click PVC / Design vloeren aanbrengen, dit heeft als voordeel dat de naden tussen de stroken en tegels goed dichtvloeien, waarmee de vloer een nog betere vochtbestendigheid krijgt. Kleine krasjes kunnen hiermee worden hersteld en het aangehechte vuil zal zich makkelijker laten verwijderen (wij adviseren hier voor Dr. Schutz supermat).

Afhankelijk van de gebruiksfrequentie adviseren wij u minimaal één keer per jaar een nieuwe PU bescherm laag aan te brengen. De vloer dient dan altijd eerst te worden gereinigd met Dr. Schutz basisreiniger om al het vuil en oude bescherm lagen te verwijderen.

Voorkom langdurig contact tussen uw Bodiax Dry-back PVC en Hydro-core Click PVC / Design vloeren en rubber. Door migratie kan er een blijvende donkerbruine verkleuring optreden (denk hierbij aan een rubberen ring onder een prullenbak, rubberen schoonlooppotten, placemats etc.).

Schuif geen zware voorwerpen over de vloer en voorzie stoelpoten en ander meubilair van vilttoppen.

Vervang eventueel de wieltjes onder de bureaustoelen door zachte wieltjes die geschikt zijn voor vinyl vloerbedekking, en zorg ervoor dat er ook een bureaumat naast de zachte wieltjes wordt geplaatst om de vloer te beschermen.

Iedere vloerbedekking verkleurt onder invloed van zonlicht, of dit nu hout, PVC of tapijt betreft. Dit komt door de ultraviolette straling in het zonlicht. Om verkleuring van uw vloer Bodiax te voorkomen is het noodzakelijk om goede zonwering toe te passen.

Bodiax is niet geschikt voor installatie op locaties die mogelijk worden blootgesteld aan extreme, directe hitte, zoals serres met glazen daken en/of wanden. Door de snelle temperatuurstijgingen kunnen de vloerpanelen licht vervormen en/of kan het design verkleuren wanneer de temperatuur gemakkelijk 45 °C overschrijdt. Bij het gebruik van een houtkachel of open haard moet de vloer rondom de warmtebron adequaat beschermd worden om overmatige opwarming te voorkomen.

Bodix garandeert dat haar producten voor de onderstaande periode, vanaf de datum van aankoop vrij zijn van gebreken ten gevolge van materiaal- of fabricagefouten. Hierbij zijn technisch niet te vermijden kleurverschillen, glansverlies of gebreken die de gebruikswaarde niet aanmerkelijke verminderen uitgesloten.

Mocht binnen de gestelde garantieperiode de vloer een overmatige slijtage of andere gebreken vertonen dan zal Bodix het gedeelte waar dit is opgetreden kosteloos herstellen of vervangen, waarbij wel een bedrag van 7-10% van de oorspronkelijke materiaalprijs (afhankelijk van de kwaliteit en / of toepassing) voor ieder jaar of deel daarvan dat na oplevering is verstreken voor rekening van de opdrachtgever blijft. Bodix maakt het voorbehoud van geringe kleur- of glans afwijkingen aan het herstel of vervangen gedeelte.

Bodix behoudt zich het recht voor om de vloer te repareren met eigen installateurs of zal anders een vergoeding tegen reële marktwaarde betalen. Indien Bodix een vloerbedekking vervangt of repareert als gevolg van een garantieclaim, moet u op eigen kosten alle items verwijderen die op de te repareren gebieden werden geplaatst volgens op de oorspronkelijke installatie. Bodix zal geen arbeidskosten vergoeden na tien jaar na de datum van aankoop.

Bovenstaande garanties gelden indien:
De vloer door professionele vloerleggers volgens de Bodix legvoorschriften is geïnstalleerd.

De vloer onderhouden is volgens de Bodix onderhouds- en reinigingsvoorschriften.

De keuze van de vloer overeenkomt met de gebruiksomstandigheden (Bodix vloeren worden uitsluitend binnenshuis gegarandeerd). De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van normale slijtage of van een onjuiste behandeling.

De Bodix vloer op de geschikte ondervloer is geïnstalleerd en (bij Dry-back) met de voorgeschreven lijm wordt verwerkt.

Het niet overschrijden van een dynamische belasting van 50 kg. / cm.

Gebruik van bureaustoelen met rollen van zacht kunststof zonder naad van tenminste 50 mm. en een loopvlakbreedte van tenminste 20 mm. diameter. Dit alles volgens DIN 68131 en / of EN425.

Klachten met betrekking tot krimp worden alleen in behandeling genomen als de krimp buiten de normen vallen zoals deze is omschreven in ISO 23999 en ISO 10581:2010.

Het is Bodix toegestaan om tijdens de kantooruren de vloer te inspecteren, alsmede de staat van onderhoud en reiniging ervan.

Bodix is niet aansprakelijk voor schade aan de Bodix vloer in verband met verbranding of verschroming of contact met chemische middelen, zoals reinigingsmiddelen of stoomreinigers.

Elk vorderingsrecht jegens Bodix vervalt na verloop van 1 jaar nadat de schade of gebreken is / zijn ontdekt tenzij binnen deze termijn een rechtelijke procedure jegens Bodix is gestart.


De garantie strekt zich slechts uit tot herstel of vervanging van de vloer en zal dus nooit de geldelijke waarde van de oorspronkelijk geleverd vloer overstijgen. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten voor zover de wet dat toelaat. Bodix is dus op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bedrijfsstagnatie, verhuiskosten, winstderving, etc.

Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van de Bodix vloer en voor de oorspronkelijke installatie locatie.

Eventuele geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde deskundige of aan een bevoegde rechter (in Nederland volgens Nederlands recht).

Garantie periode	Huishoudelijk	Projectmatig
Dry-Back PVC	15 jaar	10 jaar
Hydro-core Uniclic		
- Design	15 jaar	10 jaar
- PVC	15 jaar	10 jaar

OPBOUW DRY-BACK

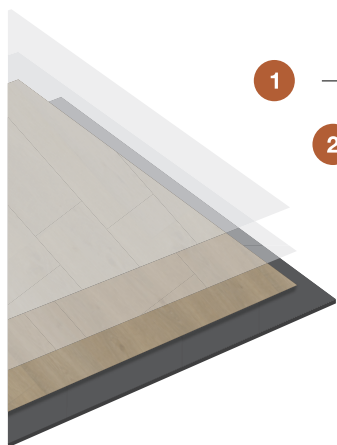

- 1 ———— Matte PU bescherm laag
 - 2 ———— Vinyl toplaag **0,55 mm.**
 - 3 ———— PVC filmlaag met dessin
 - 4 ———— Rug van stabiel en zuiver PVC
- Totale dikte: **2,5 mm.**

Technische gegevens

Totaal dikte:
Total Thickness | Épaisseur totale

2,5 mm.

Formaat:
Size | Format

BP300 Longa	228,6 x 1524 mm.
BP320 Tuna	152,4 x 762 mm.
BP390 Varuna	228,6 x 1219,2 mm.
BP385 Mare	152,4 x 609,6 mm.
BP370 Estrela	228,6 x 1219,2 mm.
BP365 Stone	457,2 x 914,4 mm.
BP340 Marble	609,6 x 609,6 mm.

Installatie

Installation | Pose

Verlijmbaar

Gebruikersklasse

Wear class | Classe de sollicitation



23 | 33 | 42

Garantie woongebruik

Warranty residential use | Garantie résidentiel



15 jaar
15 years | 15 ans

Garantie projecten

Warranty projects | Garantie du projet



10 jaar
10 years | 10 ans

Brandgedrag

Fire behaviour | Comportement au feu

Bfl – s1

Antislip

Antislip | Qualité antidérapante

R10

Warmteweestand

Heat transfer resistance | Résistance à la chaleur



0,013m² K/W

Poriën synchroon *

Register Embossing | Registre Embossé



Ja *
Yes | Qui

Ftalaatvrij

Phthalate-free | Sans phtalate




Ja
Yes | Qui

Uitgezonderd voor de volgende collecties: BP370 Estrela, BP380 Aringa, BP365 Stone en BP340 Marble



BODIAX *Hydro-core click vloeren*

OPBOUW HYDRO-CORE CLICK

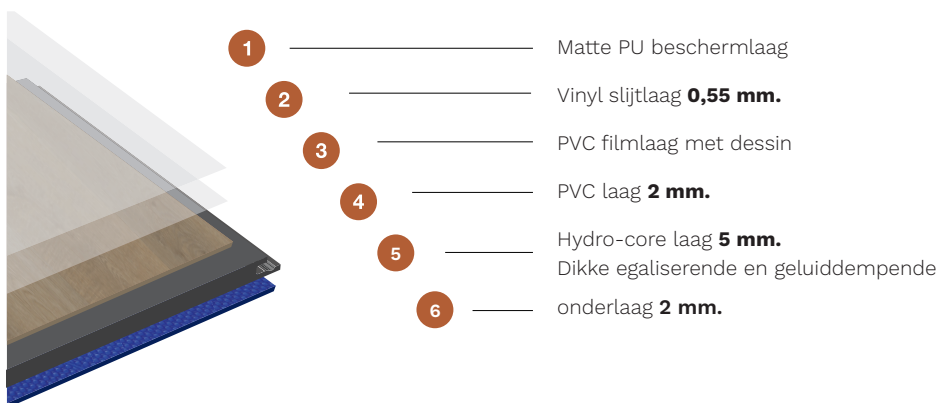

Technische gegevens

Totaal dikte: Total Thickness Épaisseur totale		9 mm.
Formaat: Size Format	BP500 Thor	220 x 1510 mm.
	BP580 Fisk	120 x 720 mm.
	BP590 Royal	220 x 1828 mm.
	BP565 Rock	448 x 906 mm.
Installatie Installation Pose	 UNICLIC® Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/U.S. patent nr. 6.006.486	Uniclic
Gebruikersklasse Wear class Classe de sollicitation		23 33
Garantie woongebruik Warranty residential use Garantie résidentiel		15 jaar 15 years 15 ans
Garantie projecten Warranty projects Garantie du projet		10 jaar 10 years 10 ans
Brandgedrag Fire behaviour Comportement au feu	EN 13501	Bfl – s1
Antislip Antislip Qualité antidérapante		R10
Warmteweestand Heat transfer resistance Résistance à la chaleur		0,09m² K/W
Geluidsreductie Impact sound insulation Réduction du bruit d'impact	10dB ΔL_{lin}	10 dB
Waterbestendig Waterproof Imperméable à l'eau		Ja Yes Qui
Poriën synchroon * Register Embossing Registre Embossé	 *	Ja * Yes Qui
Ftalaatvrij Phthalate-free Sans phtalate		Ja Yes Qui

Uitgezonderd voor de volgende collecties: BP565 Rock




PRODUCTINFORMATIEBLAD

Hydro-core click

BODIAX
Bewust een betere vloer

BODIAX *Hydro-core click vloeren design*

OPBOUW HYDRO-CORE CLICK

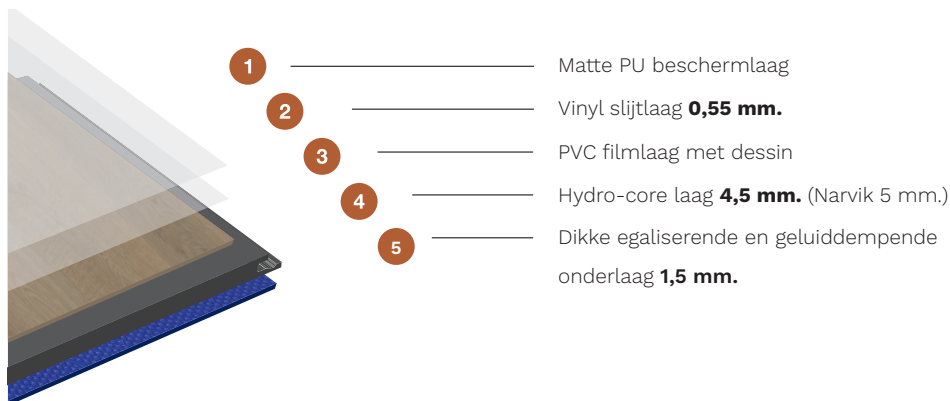

Technische gegevens

Totaal dikte: Total Thickness Épaisseur totale		6 mm.*
Formaat: Size Format	BP400 Ivar	220 x 1220 mm.
	BP485 Narvik	146 x 730 mm.
Installatie Installation Pose	 Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/U.S. patent nr. 6.006.486	Uniclic
Gebruikersklasse Wear class Classe de sollicitation		23 33
Garantie woongebruik Warranty residential use Garantie résidentiel		15 jaar 15 years 15 ans
Garantie projecten Warranty projects Garantie du projet		10 jaar 10 years 10 ans
Brandgedrag Fire behaviour Comportement au feu		Bfl – s1
Antislip Antislip Qualité antidérapante		R10
Warmteweestand Heat transfer resistance Résistance à la chaleur		0,05m² K/W
Waterbestendig Waterproof Imperméable à l'eau		Ja Yes Qui
Poriën synchroon Register Embossing Registre Embossé		Ja Yes Qui
Ftalaatvrij Phthalate-free Sans phtalate		Ja Yes Qui

* Narvik 6,5 mm.



Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/U.S. patent nr. 6.006.486

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Hydro-core click design

BODIAX
Bewoont een betere vloer

Test sample Test report no.: 89218606.01en



Testrapport nr.:

Requirements - Tests / Vereisten - Tests	Measuring results – Remarks Meetresultaten – Opmerkingen	Result Resultaat
---	---	---------------------

Determination of the burning behaviour using a radiant heat source EN ISO 9239-1:2010^a

Date of testing	23.03.2021
Pre-conditioning, climate	23 ± 2°C and 50 ± 4% relative humidity
Pre-conditioning, duration	≥ 48 h & until constant mass is achieved
Description of substrate	Fibre cement board, thickness 8 ± 2 mm, density 1800 ± 200 kg/m ³ conforming to EN 13238:2010
Fixing method	The samples are glued to the substrate with BODIAX P 605.
Requirements according EN 13501-1	See clause 5

Test result(s)

Test sample	1	2	3	4	5
Orientation (Length: ↑, Width: T)	↑	T	T	T	T
Flame spread (cm)	6	6	6	6	6
CHF / HF-30 (kW/m ²)	≥ 10.9	≥ 10.9	≥ 10.9	≥ 10.9	≥ 10.9
Maximum light attenuation (%)	17.6	24.6	18.3	29.0	24.0
Smoke production (%.min)	46	51	58	68	59

Observations:

Specimen 1, 2, 3 and 4: Flashing, transitory- or sustained flaming are observed.
Specimen 1, 2, 3 and 4: Extinguished naturally before the end of the test duration.

Classification of burning behaviour EN 13501-1:2007+A1:2009^a

The product, BODIAX®, in relation to its reaction to fire behaviour is classified:	Bfl
The additional classification in relation to smoke production is:	s1

Reaction to fire classification : Bfl – s1

Field of application

- As a floor covering in accordance with the nominal product parameters given on page 3.
- On end use substrates of classes A1 and A2-s1,d0 according to EN 13238:2010.
- Glued down with BODIAX P 605.

Statements

- This document does not represent type approval or certification of the product.
- The test results only relate to the behaviour of the test specimens of the examined product under the -particular conditions of the test in laboratory conditions; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.
- The validity of this report will expire directly after alterations or modifications of the examined product (combination)(s) and/or the criteria.

BRANDCERTIFICAAT

Dry-back

BODIAX
Bewoos een betere vloer

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2024001

Product **Hydro-core
clic LVT 9 mm**

Houder **Heditex B.V.**
Arij Koplaan 18
3132 AA Vlaardingse

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratoriummetingen op basis van ISO 10140-3

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2

TFI rapport
20-001067-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB


Testdatum
2020-10-26

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Heditex B.V.
Productnaam	Bodix Hydro-core
Dikte	9 mm
Toepassing op	betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer:	clic LVT 9 mm

Geldig tot **2025-10-26**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

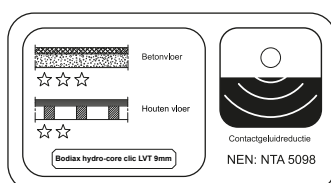

NSG CERTIFICAAT

Hydro-core clic

BODIAX
Bewoont een betere vloer